



產品說明書
產品型號 :2P-146-30-11-A
30:1雙液高壓泵浦套機

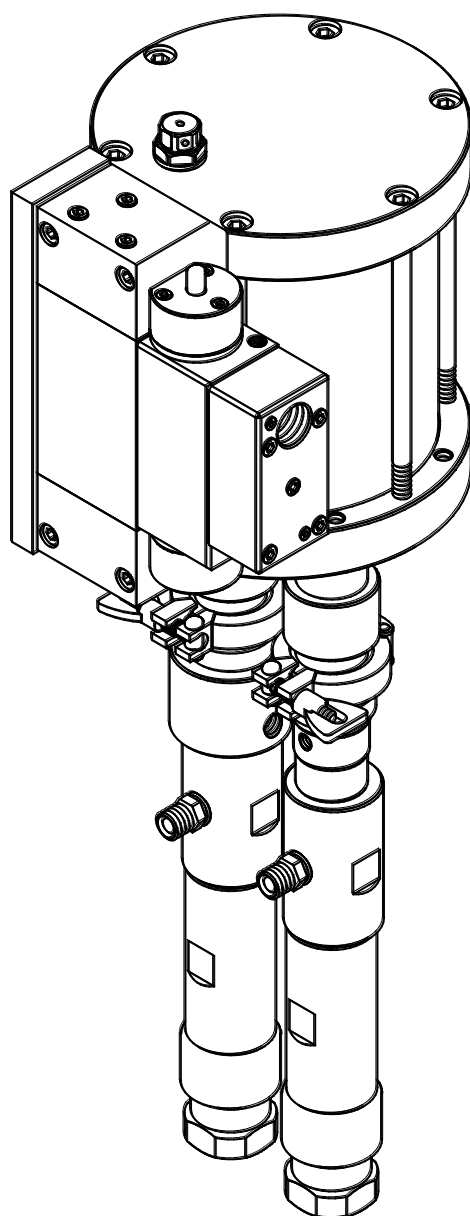


說明書編號 : M2P-146-30-11-ACH

功能規格

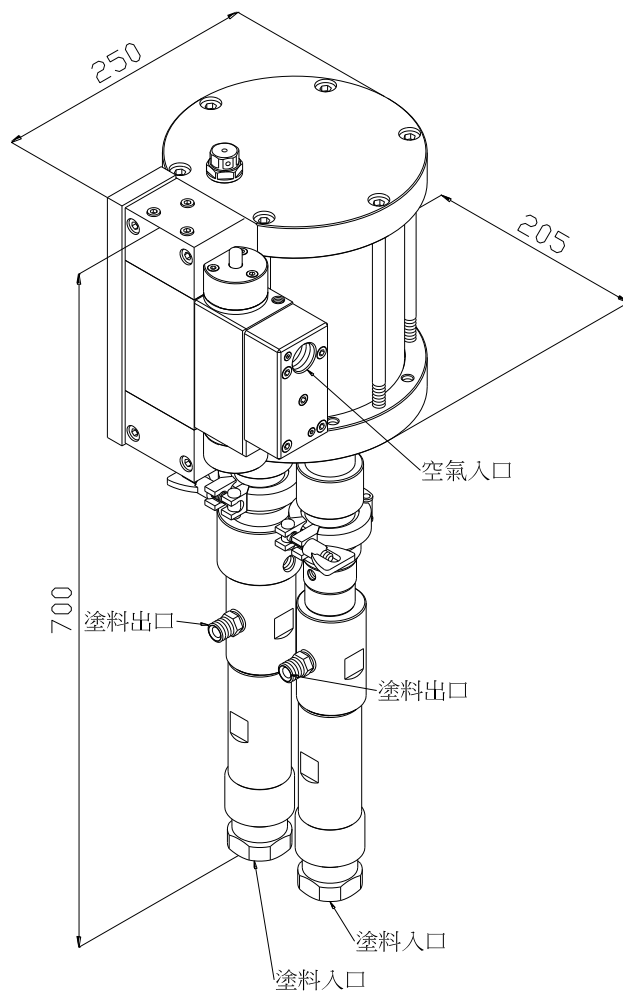

壓力比	30:1
塗料比	1:1
最大建議使用流量(雙泵)	8LPM
每次往復輸出流量(雙泵)	146c.c.
最大空氣輸出壓力	100PSI
最大塗料輸出壓力	210kg/cm ²
空氣馬達直徑	160mm
泵浦接液材質	SUS304、PTFE、POM、鎢鋼
迫緊材質	PTFE
空氣入口口徑	3/4PT
塗料出口口徑	3/8PF
塗料入口口徑	3/4PT
適用溫度範圍	5 - 60℃
空氣消耗量	2500L/min
噪音值	80dB(A)
尺寸	250x205x700mm
淨重	26.1KG


分解圖:2P-146-30-11-A

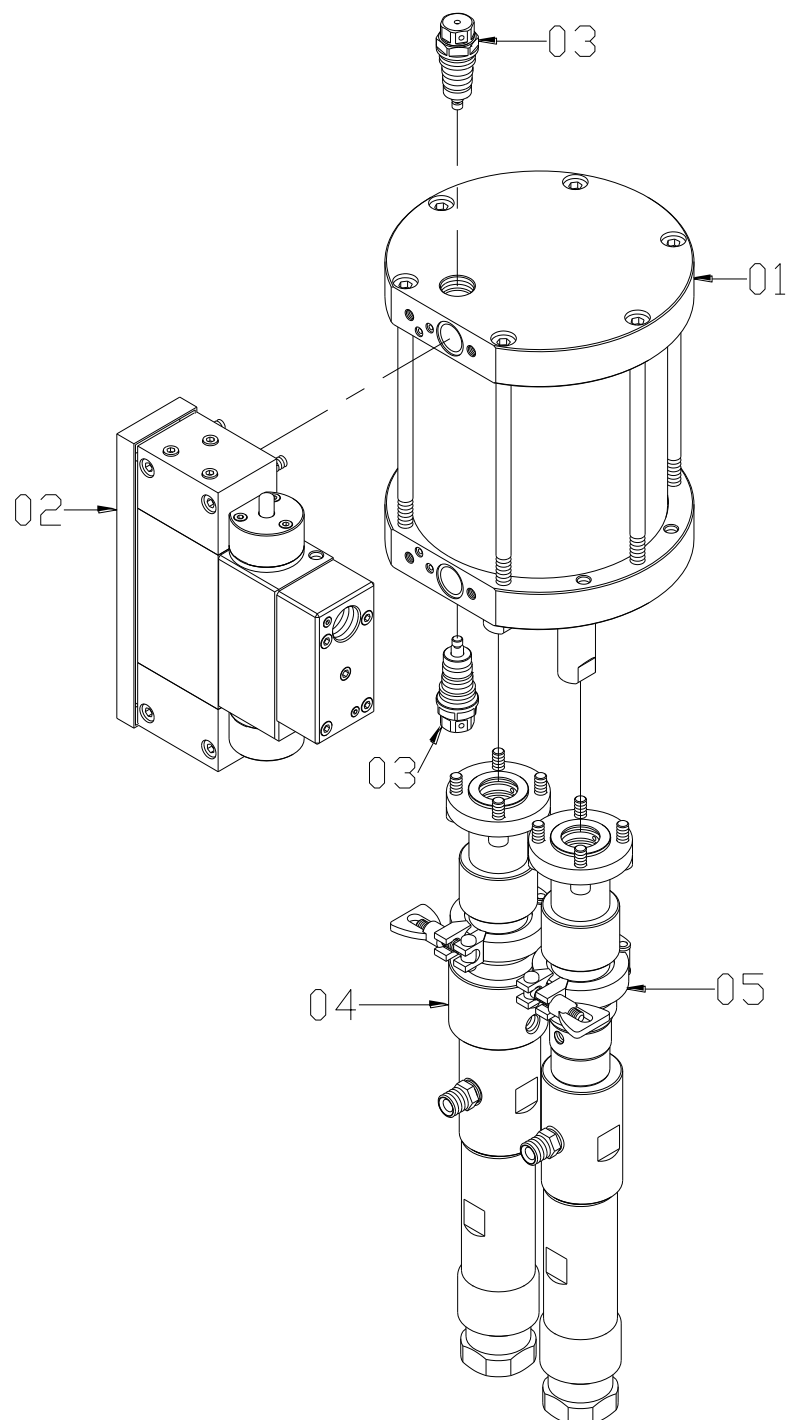

零件表:2P-146-30-11-A

圖號	編號	品名	數量
01	A160-120-25N2	馬達頭	1
02	Q15-28	氣閥	1
03	Q15-28-29	變換氣閥接頭	2
04	P28-120SC-A	下半段泵浦(循環型)	1
05	P28-120S-A	下半段泵浦	1


分解圖:A160-120-25N2

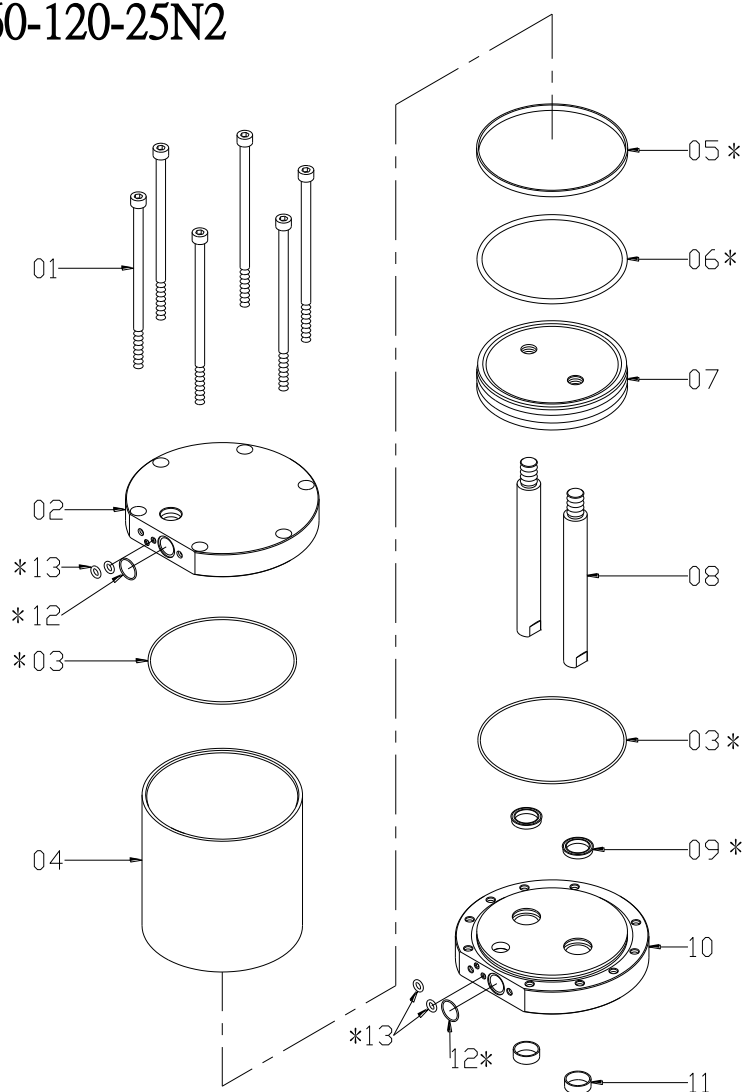

零件表:A160-120-25N2

圖號	編號	品名	數量
01	A160-07	內六角螺絲	6
02	A160-01	上缸蓋	1
* 03	A160-08	O型環	2
04	A160-03	氣缸管	1
* 05	RYT-B-7X2-3	耐磨環	1
* 06	A160-09	O型環	1
07	A160-02	活塞盤	1
08	A160-04	軸心	2
* 09	A160-10	U型迫緊	2
10	A160-05	下缸蓋	1
11	A160-11	自潤軸套	2
* 12	A160-12	O型環	2
* 13	A160-13	O型環	4
*	A160-14	馬達頭修理包	


分解圖:P28-120SC-A

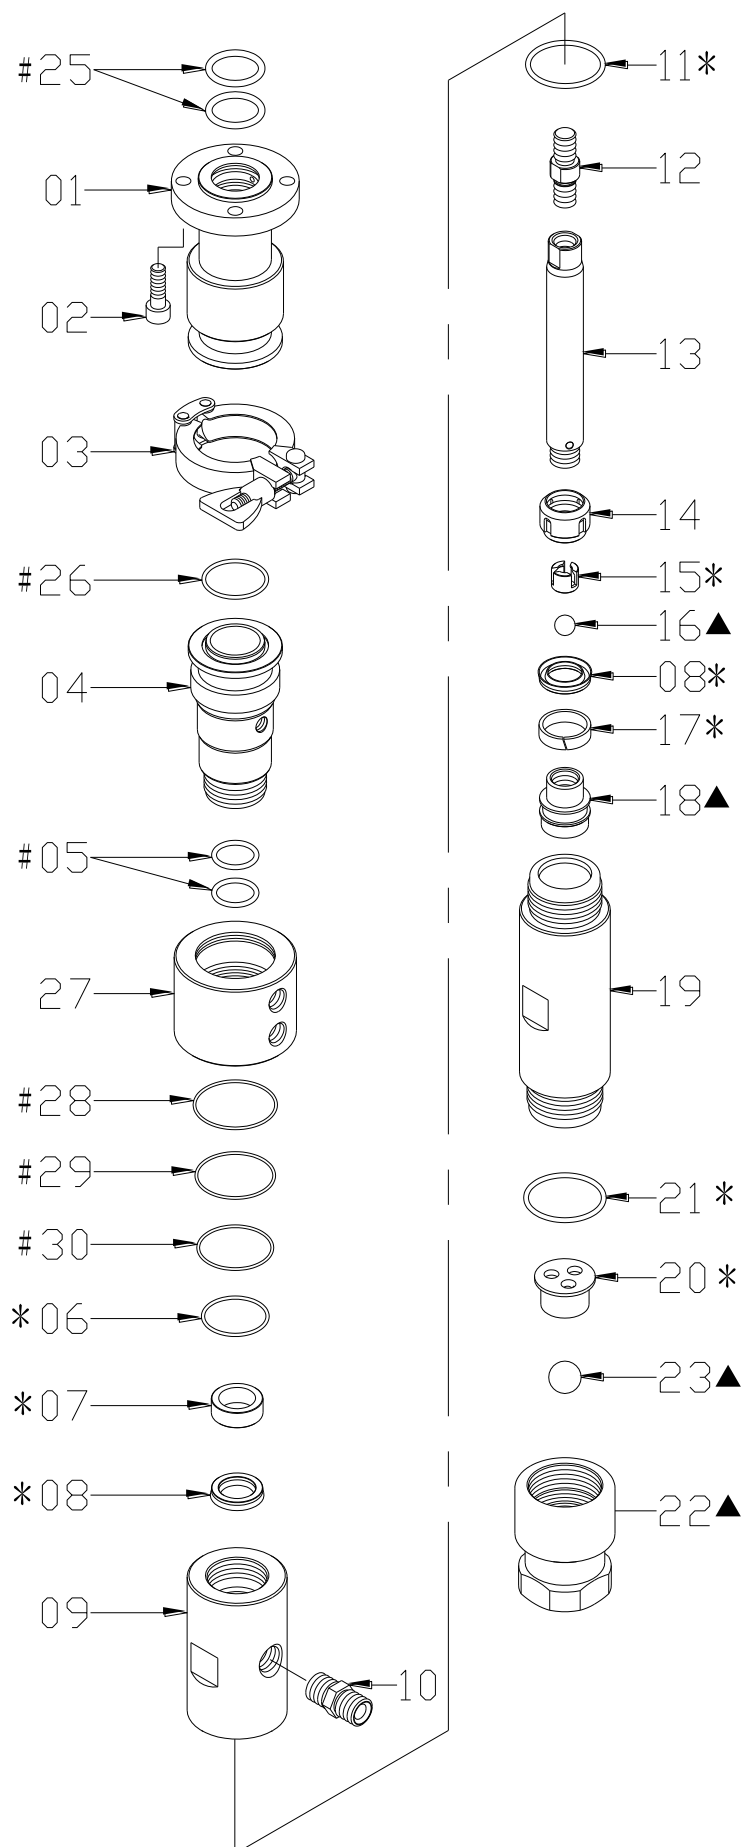

零件表:P28-120SC-A

圖號	編號	品名	數量
01	P28-120-003	連接管-1	1
02	P28-120-016	內六角螺絲	4
03	P48-85-018	束夾	1
04	P28-120-004	連接管-2	1
# 05	P28-120-017	O型環	2
* 06	P28-120-018	O型環	1
* 07	P28-120-006	背托環	1
* 08	P28-120-019	彈片式迫緊(19.8*28)-UPE	2
09	P28-120-007	出料缸	1
10	P28-120-020	接頭	1
* 11	P28-120-021	O型環	1
12	P28-120-011	連接桿	1
13	P28-120-012	軸心	1
14	P28-120-013	擾流座	1
* 15	P28-120-014	珠蓋-2	1
▲ 16	P28-120-022	珠子	1
* 17	RYT-B-7X2-4	耐磨環7*2	1
▲ 18	P28-120-015A	鎢鋼鎖座(含鎢鋼)	1
19	P28-120-008	內缸	1
* 20	P28-120-009A	珠蓋-1	1
* 21	P28-120-025	O型環	1
▲ 22	P28-120-035	入料座	1
▲ 23	P28-120-034	珠子	1
# 25	P28-120-029	O型環	2
# 26	P28-120-030	O型環	1
27	P28-120-005	回流固定座	1
# 28	P28-120-031	O型環	1
# 29	P28-120-032	O型環	1
# 30	P28-120-033	O型環	1
*	P28-120-027A-A	迫緊修理包	
▲	P28-120-027B-A	珠座修理包	
#	P28-120-027C	連接座修理包(P28-120SC用)	



分解圖:P28-120S-A

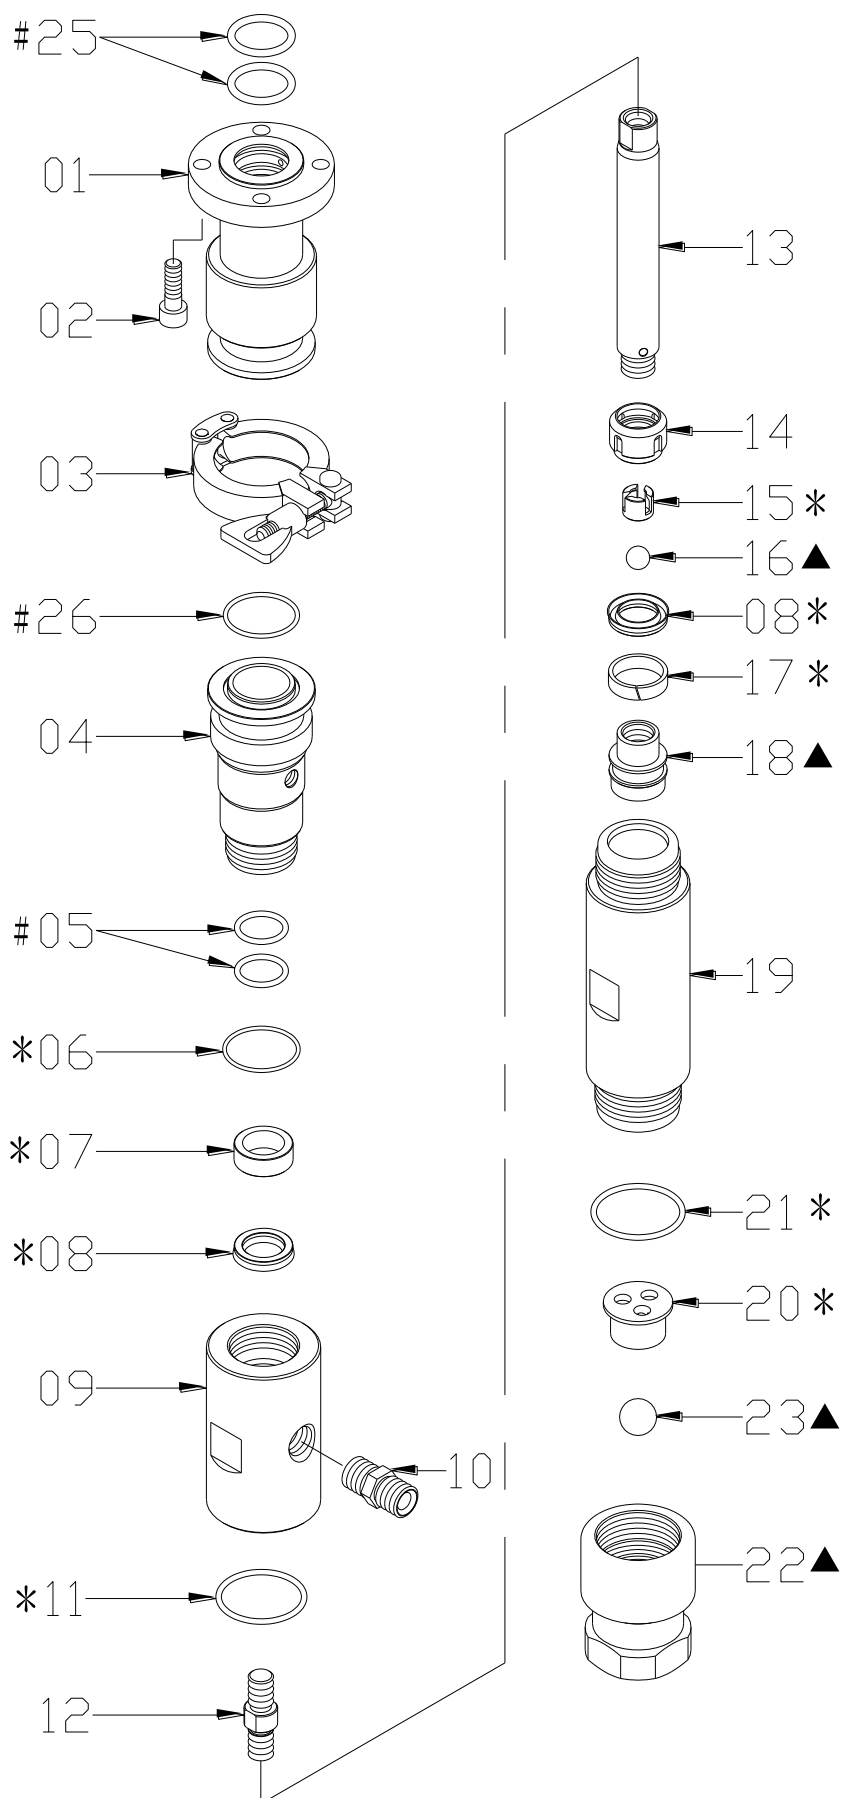


零件表:P28-120S-A

圖號	編號	品名	數量
01	P28-120-003	連接管-1	1
02	P28-120-016	內六角螺絲	4
03	P48-85-018	束夾	1
04	P28-120-004	連接管-2	1
# 05	P28-120-017	O型環	2
* 06	P28-120-018	O型環	1
* 07	P28-120-006	背托環	1
* 08	P28-120-019	彈片式迫緊(19.8*28)-UPE	2
09	P28-120-007	出料缸	1
10	P28-120-020	接頭	1
* 11	P28-120-021	O型環	1
12	P28-120-011	連接桿	1
13	P28-120-012	軸心	1
14	P28-120-013	擾流座	1
* 15	P28-120-014	珠蓋-2	1
▲ 16	P28-120-022	珠子	1
* 17	P28-120-023	耐磨環7*2	1
▲ 18	P28-120-015A	鎢鋼鎖座(含鎢鋼)	1
19	P28-120-008	內缸	1
* 20	P28-120-009A	珠蓋-1	1
* 21	P28-120-025	O型環	1
▲ 22	P28-120-035	入料座	1
▲ 23	P28-120-034	珠子	1
# 25	P28-120-029	O型環	2
# 26	P28-120-030	O型環	1
*	P28-120-027A-A	迫緊修理包	
▲	P28-120-027B-A	珠座修理包	
#	P28-120-027D	連接座修理包(P28-120S用)	

分解圖:Q15-28

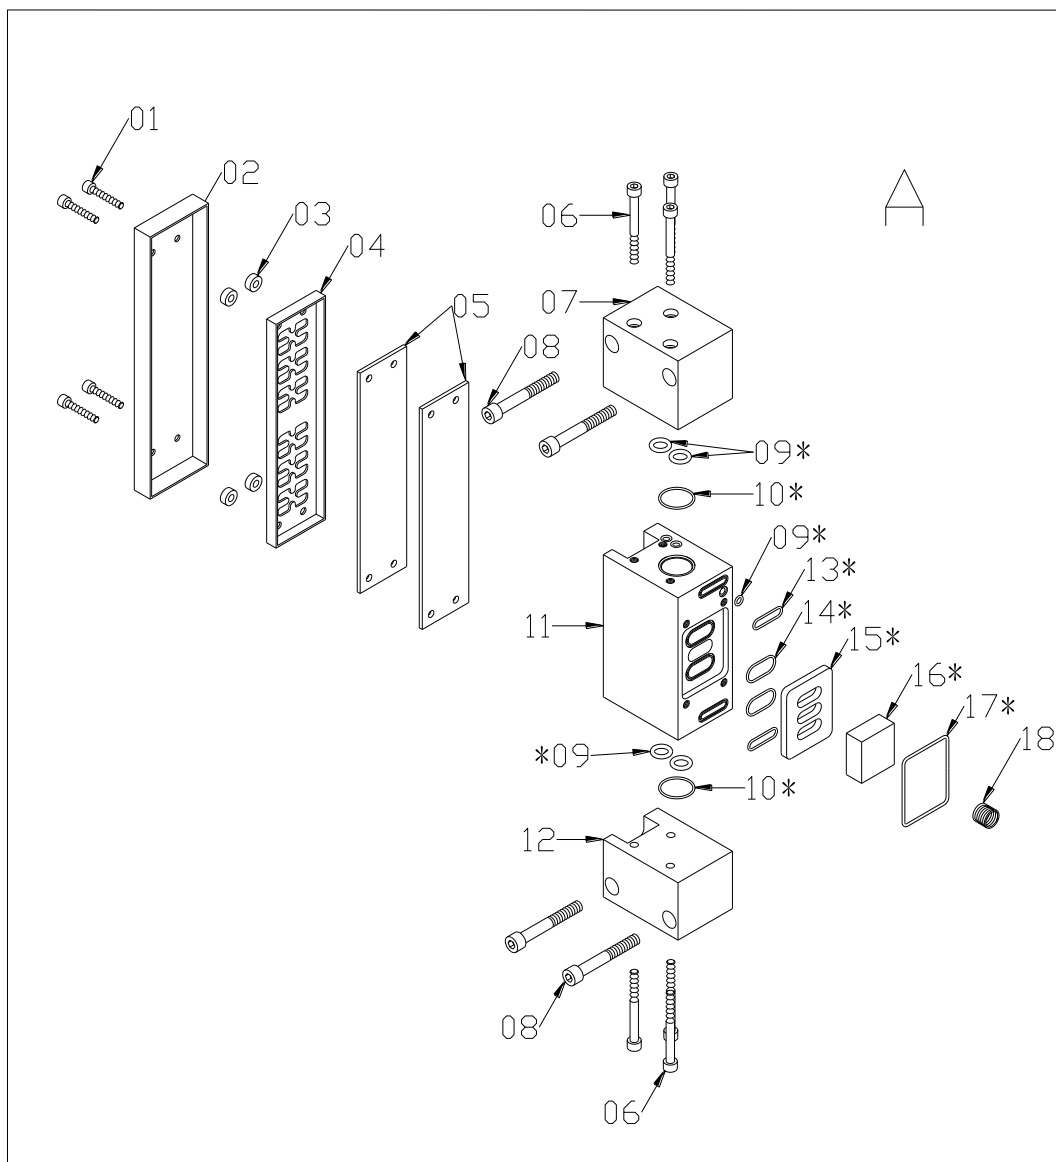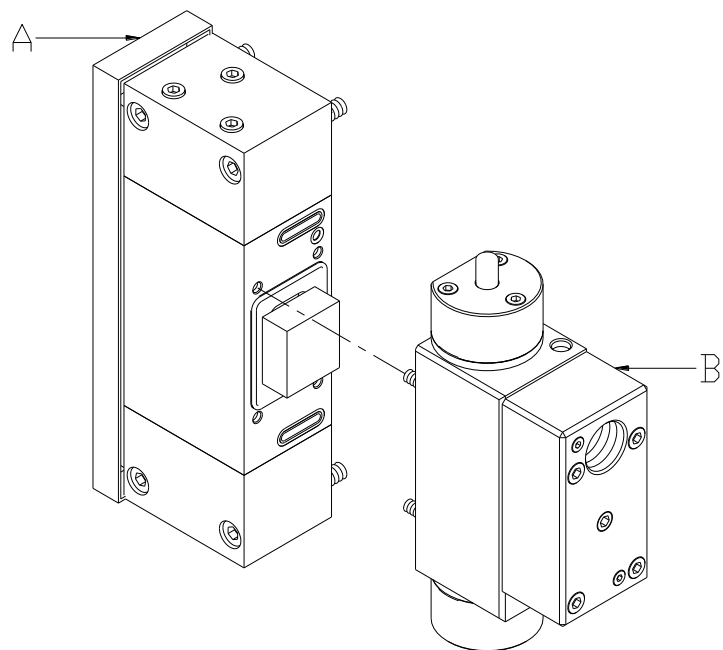

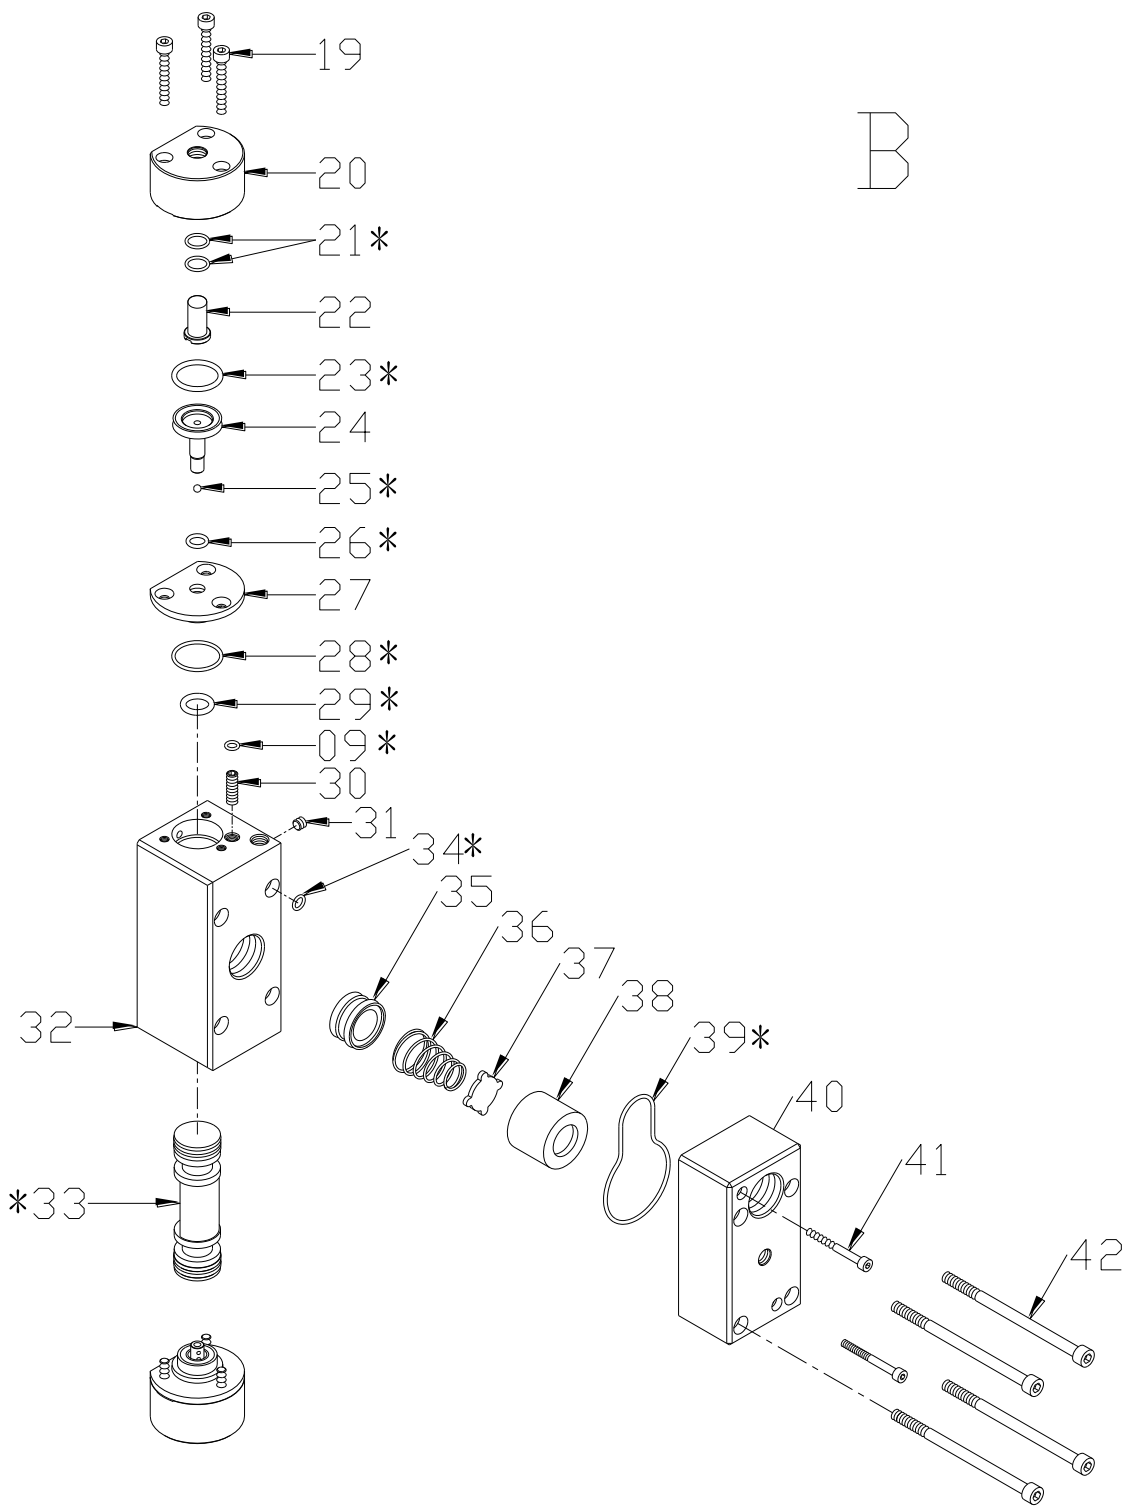

零件表:Q15-28

圖號	編號	品名	數量	圖號	編號	品名	數量
01	Q15-28-31	內六角螺絲	4	* 28	Q15-28-44	O型環	2
02	Q15-28-28	消音固定架-2	1	* 29	Q15-28-45	O型環	2
03	Q15-28-32	墊片	4	30	Q15-28-46	無頭螺絲	1
04	Q15-28-27	消音固定架-1	1	31	Q15-28-47	無頭螺絲	1
05	Q15-28-26	發泡板	2	32	Q15-28-06	導氣座	1
06	Q15-28-33	內六角螺絲	6	* 33	Q15-28-30	閥棒組	1
07	Q15-28-07	上導氣塊	1	* 34	Q15-28-49	O型環	1
08	Q15-28-34	內六角螺絲	6	35	Q15-28-23	彈簧接頭	1
* 09	Q15-28-35	O型環	6	36	Q15-28-50	彈簧	1
* 10	Q15-28-36	O型環	2	37	Q15-28-24	閥片	1
11	Q15-28-06	導氣座	1	38	Q15-28-22	彈簧蓋	1
12	Q15-28-08	下導氣塊	1	* 39	Q15-28-51	O型環	1
* 13	Q15-28-37	O型環	2	40	Q15-28-20	氣閥座	1
* 14	Q15-28-38	O型環	2	41	Q15-28-52	內六角螺絲	2
* 15	Q15-28-05	導氣片	1	42	Q15-28-53	內六角螺絲	4
* 16	Q15-28-03	滑塊	1	* Q15-28-60	氣閥修理包		
* 17	Q15-28-39	O型環	1				
18	Q15-28-48	彈簧	1				
19	Q15-28-40	內六角螺絲	6				
20	Q15-28-14	活塞蓋	2				
* 21	Q15-28-41	O型環	4				
22	Q15-28-16	推閥棒	2				
* 23	Q15-28-42	O型環	2				
24	Q15-28-15	頂桿	2				
* 25	BNBR-4	橡膠球	2				
* 26	Q15-28-43	O型環	2				
27	Q15-28-01	上蓋板	2				